

# Bob

## Le Gorille

Notice d'assemblage

🕒 30 min • 🟩 facile



# Liste des pièces

## Pièces imprimées en 3D

Référence	Désignation	Quantité
GOR-01	Corps (droite)	1
GOR-02	Corps (gauche)	1
GOR-03	Patte avant (droite)	1
GOR-04	Patte avant (gauche)	1
GOR-05	Patte arrière (droite)	1
GOR-06	Patte arrière (gauche)	1
GOR-07	Liaisons corps	2
GOR-08	Liaisons patte/corps	2
GOR-09	Support lampe	1
GOR-10	Liaisons lampe/corps	2
GOR-11	Abat-jour	1
GOR-12	Vis	1
GOR-13	Écrou	1

## Accessoires inclus

Référence	Désignation	Quantité
ELEC-01	Module LED 5V - 3W	1
ACC-01	Colle forte - 1g	2
ACC-02	Ruban adhésif double-face	1


## Conseils avant montage

- **Montage à blanc** : Avant de coller, assemblez la lampe entièrement sans colle, uniquement par emboîtement. Cela permet de vérifier l'orientation (G/D, AV/AR), l'alignement et l'ajustement des pièces.
- **Collage** : Une fois le montage à blanc validé, démontez, puis refaites le montage en appliquant quelques points de colle forte sur les zones de contact. Une petite quantité suffit : un excès de colle peut déborder et dégrader le rendu. Pour chaque collage, maintenez les pièces serrées au moins 60 secondes (ou selon la notice de votre colle), puis laissez sécher avant de poursuivre si nécessaire.
- **Alimentation** : Branchez la lampe uniquement sur un adaptateur USB 5V certifié CE (chargeur standard). N'utilisez pas d'adaptateur endommagé, non identifié ou de qualité douteuse.


# Montage

**Note :** Dans la suite, les points bleus indiquent la position des points de colle forte conseillés


- 1** Insérez les deux pièces de liaison lampe/corps dans le support de lampe, jusqu'en butée.

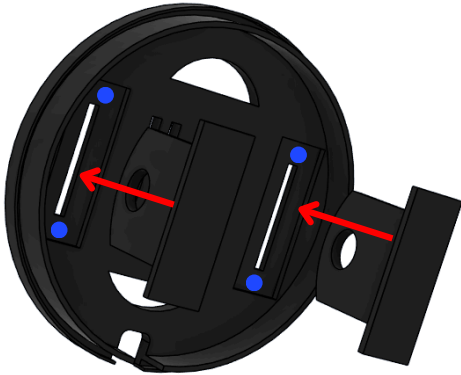


- 2** Fixez le module LED dans le support à l'aide de l'adhésif double-face, puis vérifiez qu'il est bien plaqué et centré.

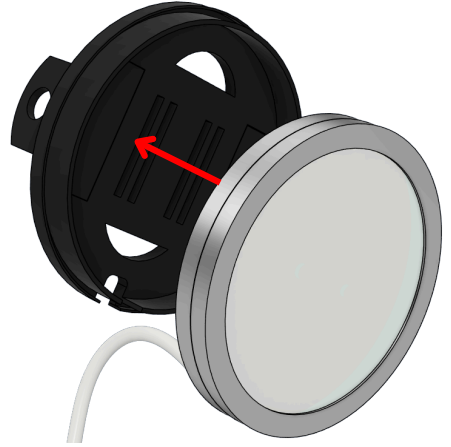


- 3** Appliquez quelques points de colle aux emplacements indiqués, puis insérez l'abat-jour dans la rainure prévue.

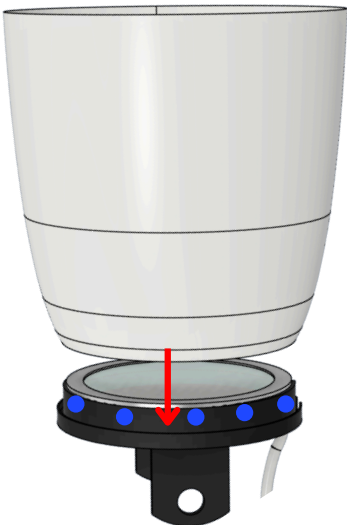


- 4** Déposez quelques points de colle dans les logements du corps droit, puis insérez les pièces de liaison corps.

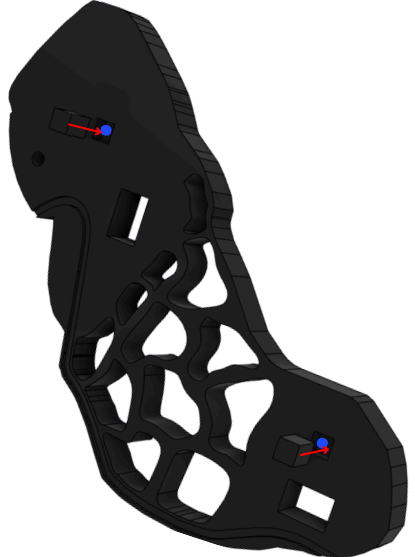

- 5** Faites passer le câble dans la goulotte du corps droit. Appliquez quelques points de colle sur les zones de contact, puis emboîtez le corps gauche. Appuyez de façon régulière jusqu'à ce que les pièces soient parfaitement alignées.

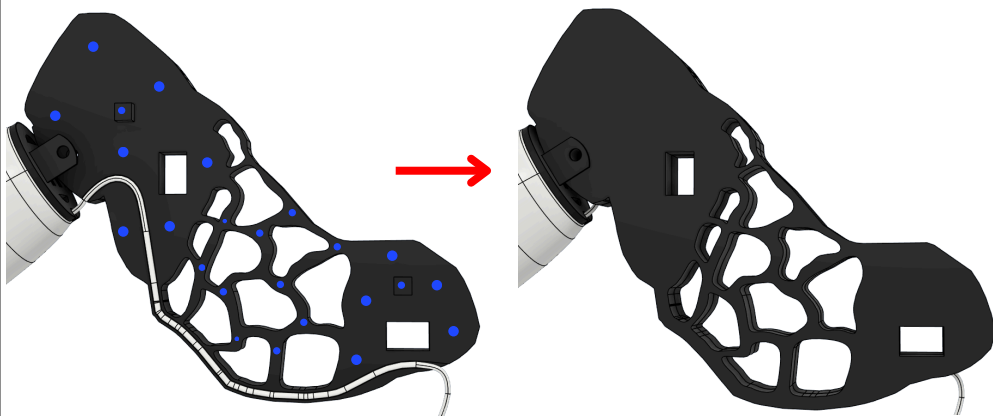


- 6** Tirez doucement le câble pour rapprocher le support de lampe du corps. Alignez les trous, insérez la vis, puis vissez l'écrou de l'autre côté sans forcer.

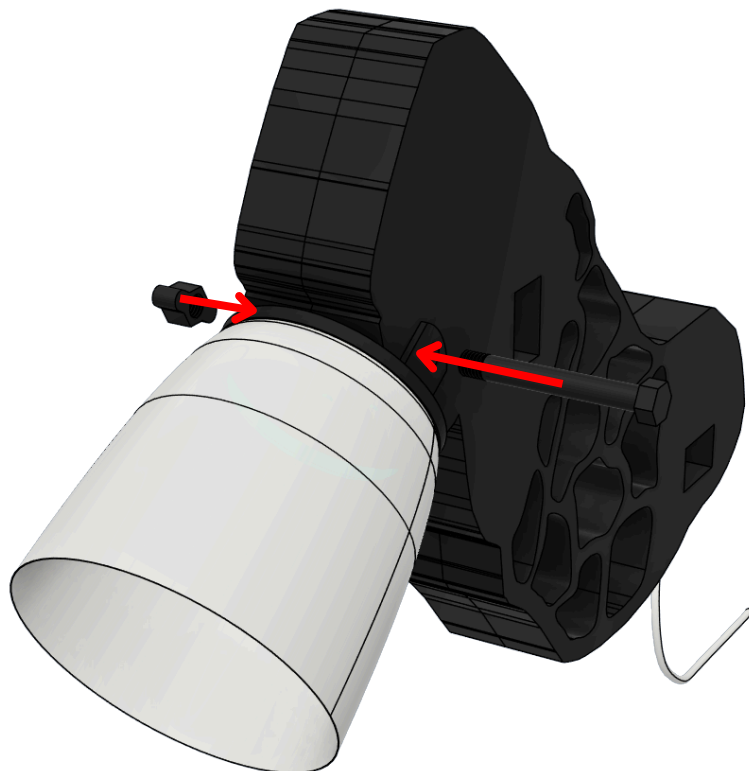


**7**

Appliquez quelques points de colle dans les logements des pattes avant gauche et arrière gauche. Insérez ensuite les blocs de liaison patte/corps dans ces logements jusqu'en butée.

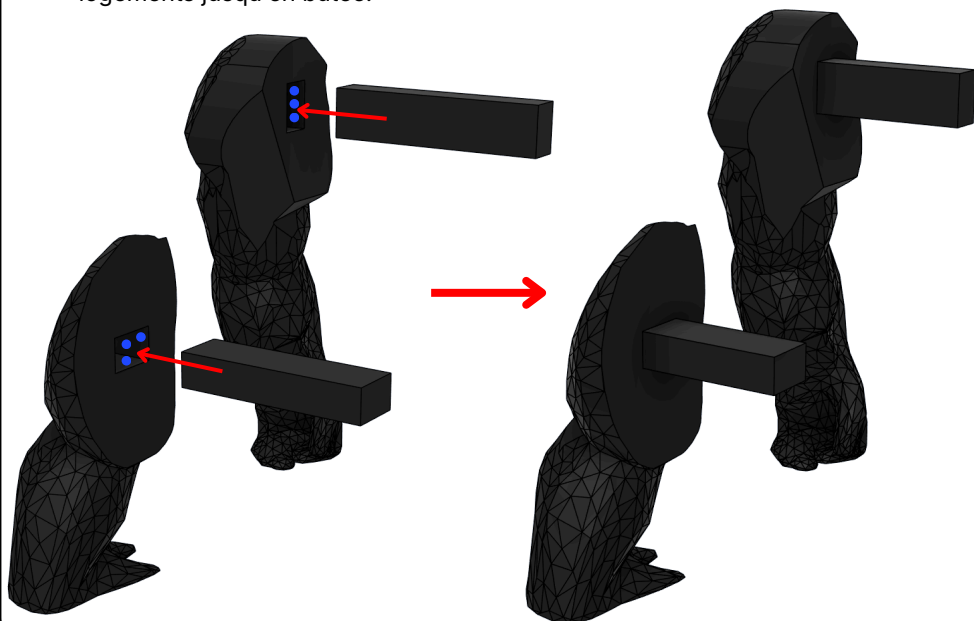
**8**

Appliquez quelques points de colle, puis emboîtez la patte avant gauche dans le corps.

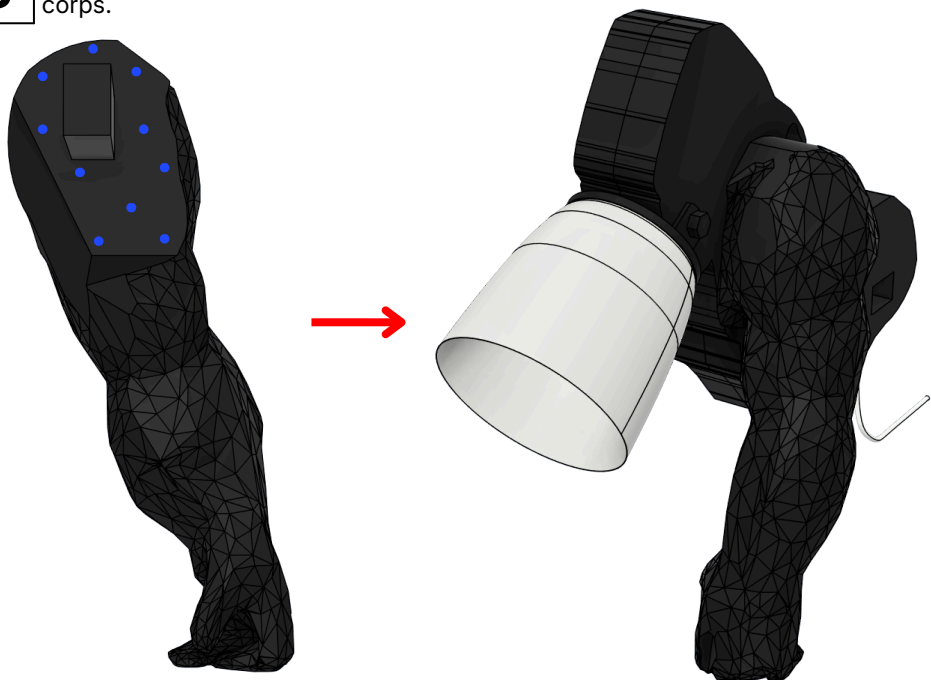


**9**

Appliquez quelques points de colle, puis emboîtez la patte avant droite jusqu'en butée.

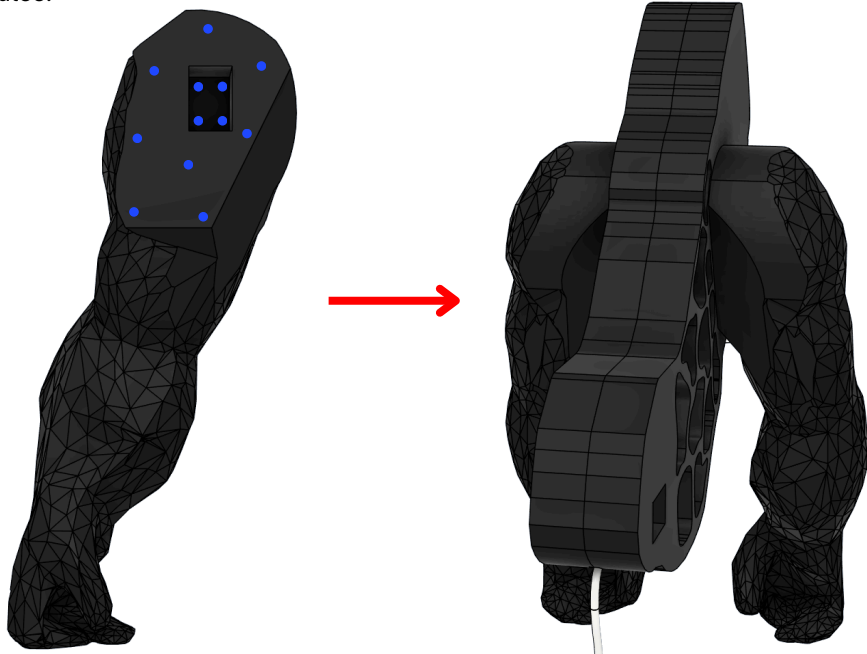
**10**

Appliquez quelques points de colle, puis emboîtez la patte arrière gauche dans le corps.

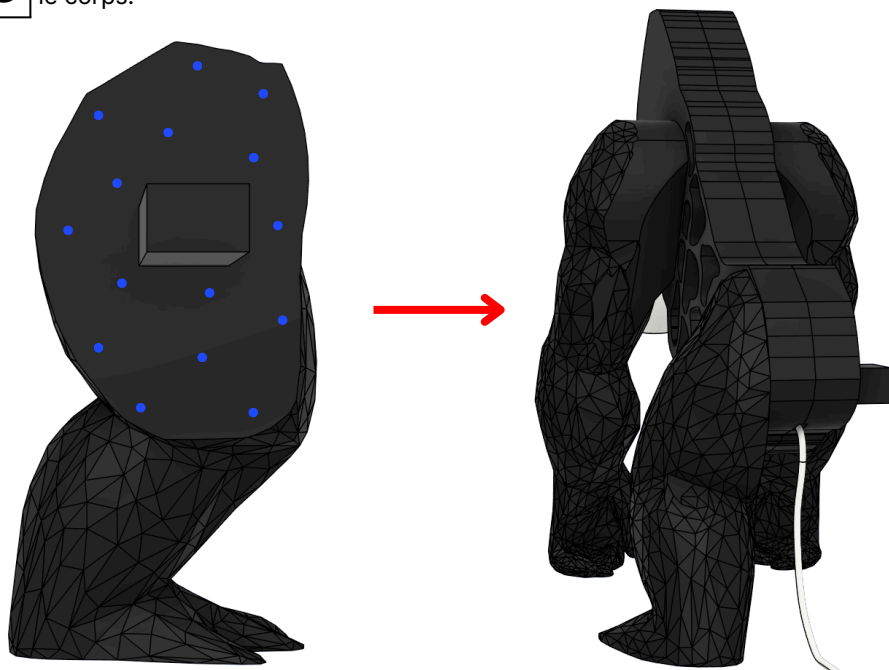

**11**

Appliquez quelques points de colle, puis emboîtez la patte arrière droite jusqu'en butée.

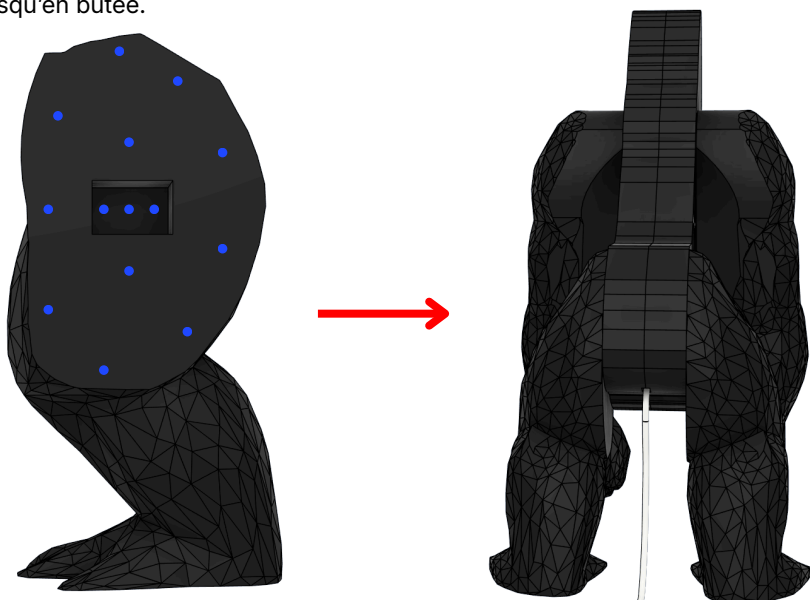**FIN**

Félicitations ! Bob, votre Gorille Limen est prêt à illuminer votre intérieur. Il ne vous reste plus qu'à lui choisir sa place.



# Vidéo d'assemblage

Scannez ce QR code pour suivre le montage pas à pas en vidéo.



**Lien direct :**

<https://limenatelier.com/products/bob-le-gorille>